

Infällbar avspärrningsstolpe


PARATlift

Installationsanvisningar


1. För att PARATliften ska fungera korrekt är det viktigt att allt ytvatten som kommer in i den snabbt dräneras genom dräneringshålen på undersidan av markdosan. Därför **måste bottensektionen dräneras ordentligt**.
2. PARATliften får under inga omständigheter installeras i stillastående vatten (t.ex. grundvatten).
3. Dessutom måste dräneringsöppningarna på undersidan av markhylsan skyddas mot igensättning och inträngning av smuts med hjälp av filterduk eller liknande.
4. För att minimera reparationskostnaderna är PARATliften konstruerad på ett sådant sätt att när ett fordon träffar den skadas endast den (lätt utbytbara) övre delen av stolpen, men jorduttaget förblir oskadat i vilket fall som helst.

För att göra detta måste ett tillräckligt stort betongfundament gjutas runt den övre delen av markhylsan, vilket kan absorbera eventuella horisontella stötkrafter. Den erforderliga fundamentstorleken beror på jordklassen, men bör inte vara mindre än 400/400/400 mm.


Den röda täckringen måste vara avtagbar för underhållsarbete. Därför måste man vara noga med att säkerställa att denna ring **inte** är inbäddad i betong .

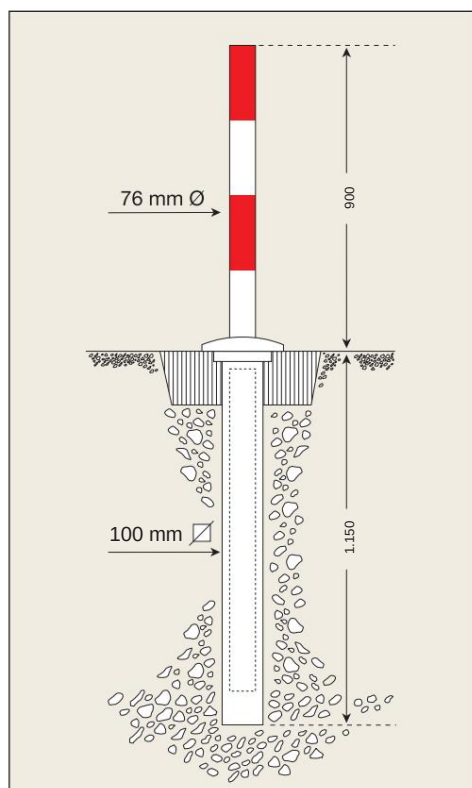

Installation av PARATliften

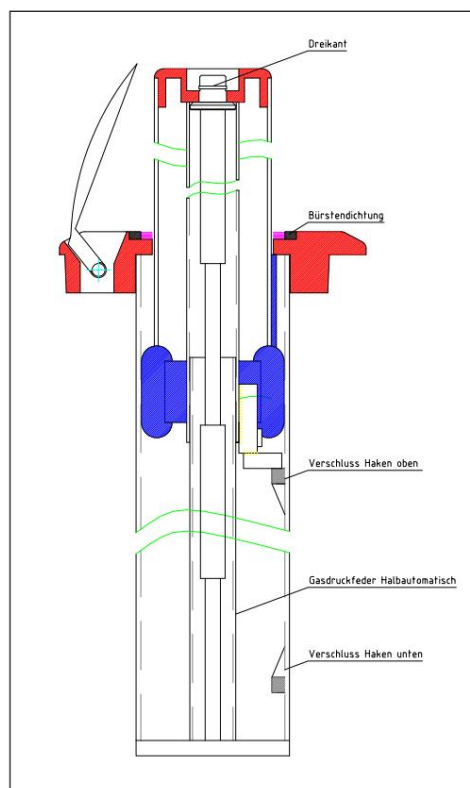

Komponenter PARATlift med gasfjäder

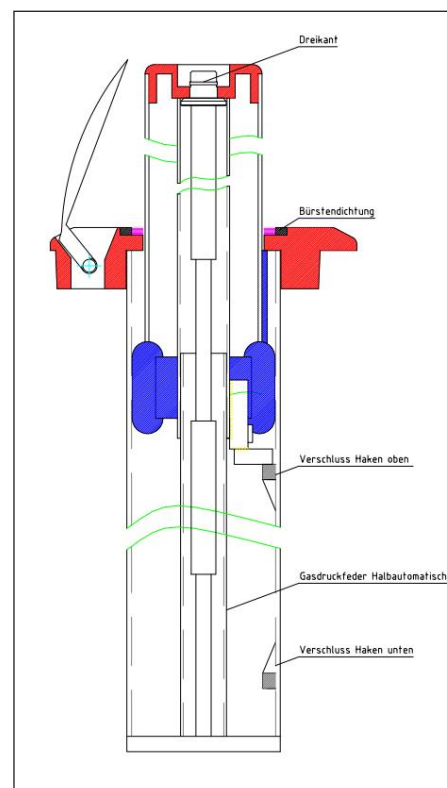

Komponenter PARATlift med fjädermanual

Underhåll av PARATlften

För att säkerställa korrekt funktion måste PARATliftstolpar kontrolleras vid behov, men minst en gång var sjätte månad. kontrollerad och underhållen:

1. Rengör jordhysan från sand, smuts och främmande föremål (dammsugare eller vattendammsugare med spetsigt munstycke).
Ta bort stolpens överdel och gastryckbehållaren från markhysan (✓ Byt av gastryckfjäder eller hela stolpens överdel).
2. Rengör noggrant alla rörliga delar på stolptoppen och gasfjädern från sand och damm, smörj låskroken och montera PARATlften igen.

Byte av gasfjäder eller hela stolpens övre del


1. Öppna skyddskåpan. Lossa de tre insexskruvarna som håller fast tätningsborsten och ta bort tätningen.
Ta bort borsten.
2. Lossa båda insexskruvarna (insexnyckel storlek 5) och lyft av stolpens röda täckring.
3. Lås upp stolpen med en trekantsnyckel, dra upp hela den övre delen med låsröret och ta bort den.
4. Dra gasfjädern uppåt ur jorduttagets skyddsrör. Kontrollera med kontakt mellan stolpen och om
Skyddsröret är fortfarande centrerat i jorduttaget. Om inte, byt ut hela stolpen.
5. Skruva loss distansen på gasfjädern.
6. Sätt in den nya gasfjädern i skyddsröret och för distansen nedåt. Kontrollera att gasfjädern fungerar smidigt. Försök att manuellt trycka in gasfjädern i skyddsröret tills det tar
stopp (släpp försiktigt !). Om gasfjädern inte fungerar korrekt måste hela PARATlften bytas ut.
7. Byt ut den övre delen mot låsröret. Se till att låshaken pekar mot ytan där
Triangulärt fäste är svetsat i markhysan.
8. Sätt tillbaka den röda täckringen, dra åt skruvarna, placera borsttätningen och skruva in den genom de 3 sexkantshylsorna.
Fäst skruvarna.

Vad ska man göra om stolpen inte låser sig?


1. Kontrollera spänningsfjädern för låsröret längst ner på stolpetoppen. Om fjädern inte längre har tillräcklig spänning, byt ut den.
2. Dessutom bör ytorna där låsröret vilar på stolpens ovansida rengöras från sand etc.
Ta bort Seeger-ringen högst upp på triangeln, haka loss spännfjädern och dra låsröret nedåt ur
Ta bort stolpens överdel. Sätt tillbaka det rengjorda låsröret i toppen och montera sedan ihop det igen.
Kontrollera att insexskruvarna på styrsållarna är åtdragna, dra åt vid behov och smörj in dem före montering,
så att de lätt glider in i jorduttaget.

Vad ska jag göra om stolpen inte fälls upp trots att jag låser upp den?


Kontrollera gasfjäders tryck och byt ut den vid behov.

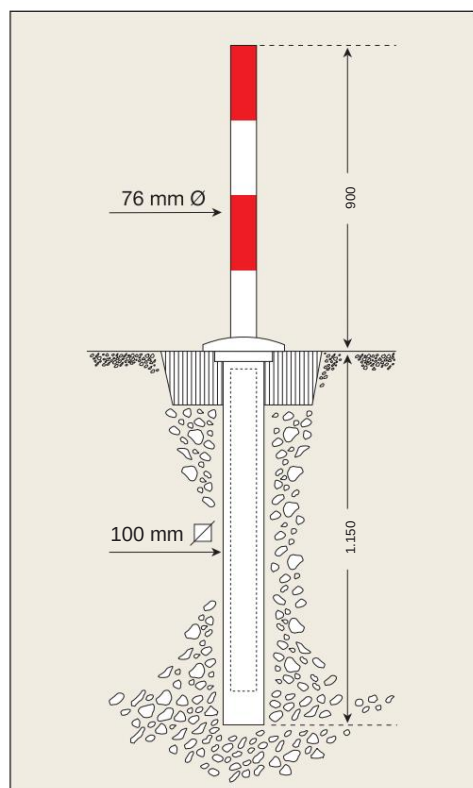

Installation av PARATlften

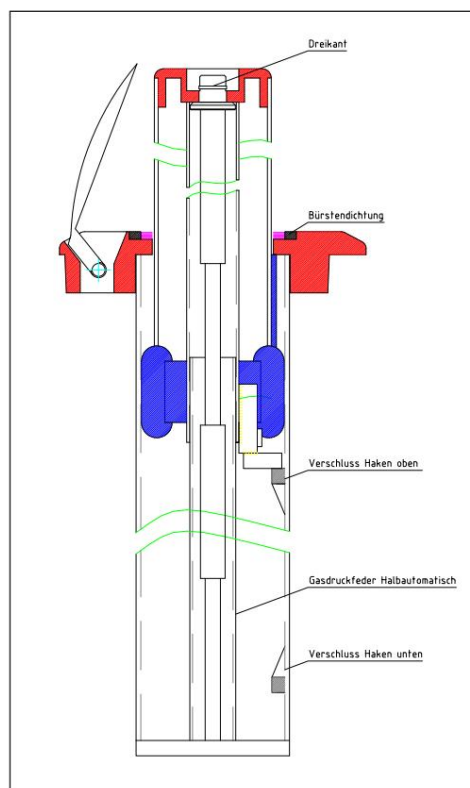

Komponenter PARATlift med gasfjäder

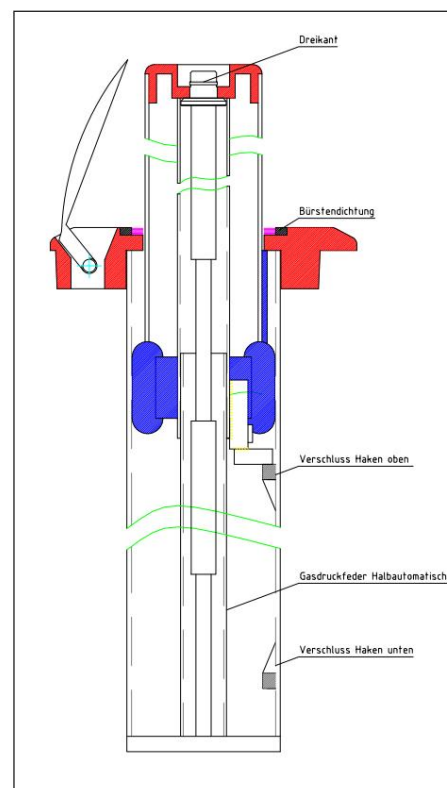

Komponenter PARATlift med fjädermanual