


M

Monteringsanvisningar


Fullständig bindning

För trafiksäkerhetsdelar **som är limmade** till vägytan.
För permanenta installationer.


Limmet som ska användas är ett 2-komponents PU-baserat ytlim. Det genom att reagera med fuktighet eller vatten till ett elastiskt tillstånd. Bearbetningstemperaturen bör ligga mellan +5 °C och +35 °C. Observera att Instruktioner för användning av limmet.

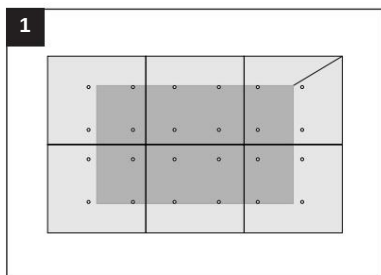


Lägg ut och justera systemelementen fullständigt.

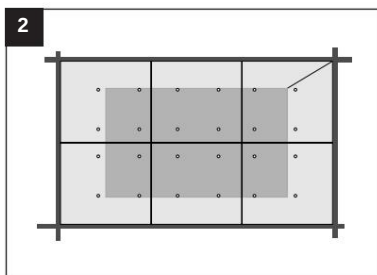


Översikt över systemelementen med Krita på vägytan spela in.

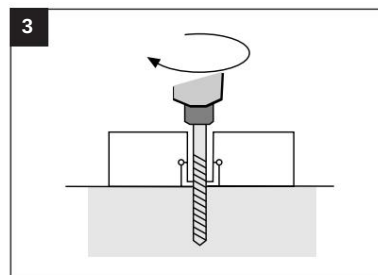

Alla monteringshål Ø 12 mm tum
Underytan minst 110 mm djup borra.

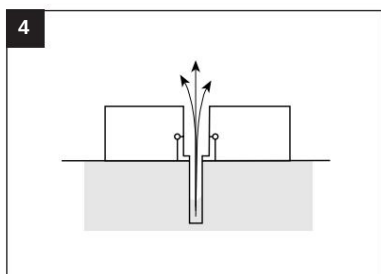


Dammsug eller blås ut borrhull.

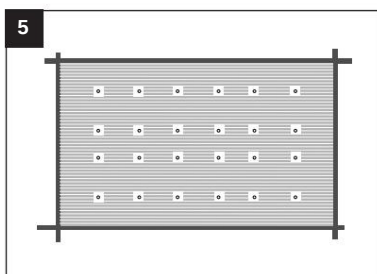

Ta bort de element som ska limmas.
Rengör sedan ytorna från damm och smuts.

Rengör. Lim (följ bruksanvisningen)

med hjälp av en tandad murslev på
Applicera vägyta.

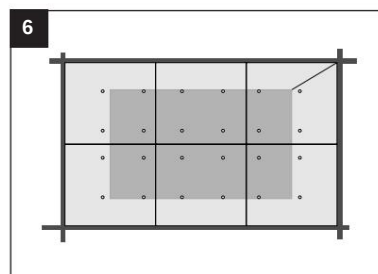


Element på det förberedda

Placera och justera ytan.


Tidsperioden mellan applicering av

limmet och läggningen av

Elementen får inte vara längre än
max. 30 minuter

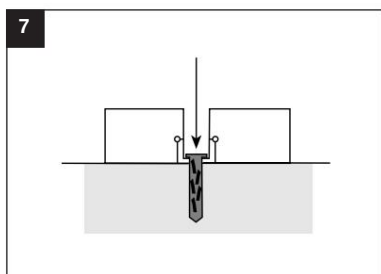


Dymlingar upp till förstärkningen av
Insatselement (dyvelkrage ovanför
armeringen).

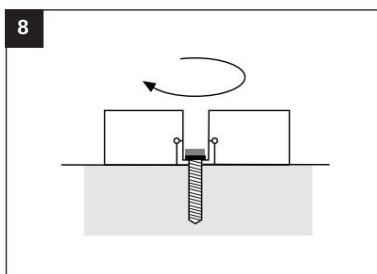

Skruva med bricka omedelbart

Skruva in tills skruvhuvudet sitter ordentligt
på armeringen.

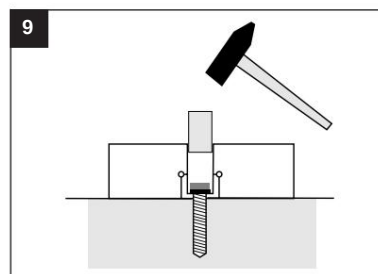

Tätningsslugg med vatten
fukta och hamra på plats.

TIPS: Om den självhäftande ytan ligger på en ojämn yta rekommenderar vi att tynga ner läppområdet på trafiksäkerhetsdelarna tills limmet är torkad (ca 12 timmar, torktid ca 24 timmar).

2-komponents PUR-lim 140

Förkunskapskrav:

Temperaturförhållandena för rum, undergolv, golv och lim ligger mellan 15 °C och 25 °C. Luftfuktighet 40–75 %, rekommenderat < 65 %.

Limmet härdar även vid lägre temperaturer. Den högre viskositeten vid låga temperaturer försämrar dock bearbetningen. Härdningstiden förlängs avsevärt. Dessutom...

vidhäftningen till släta ytor, särskilt metaller, minskar (daggpunktsbildning).

Härdningstid: ca 24 timmar.

Åtgång: 450–650 g /m², beroende på underlag och beläggning.

Bearbetning:

Blanda lim och härdare noggrant med en handmixer tills en homogen massa uppnåtts.

Blanda färgen på blandningen. Använd inte limmet från kanten, utan håll det i en andra behållare och rör om igen. Använd bara så mycket

Blanda limmet eftersom det kan bearbetas inom brukstiden (70 minuter).

Hur limmet appliceras beror på vilken beläggning som ska limmas. I de flesta fall räcker det med att applicera det med en tandad murslev.

Beklädnaden kan monteras omedelbart efter applicering av limmet. Kontrollera om beklädnadens baksida är helt täckt med spår och byt ut tandlisten vid behov. Eftersom lätt "flytning" av beklädnaden inte kan undvikas med reaktiva lim,

Om ytan inte ska vidröras inom de första 2 timmarna, vara engagerad.