



Monteringsanvisningar

ELASTISKA KANTSTENAR

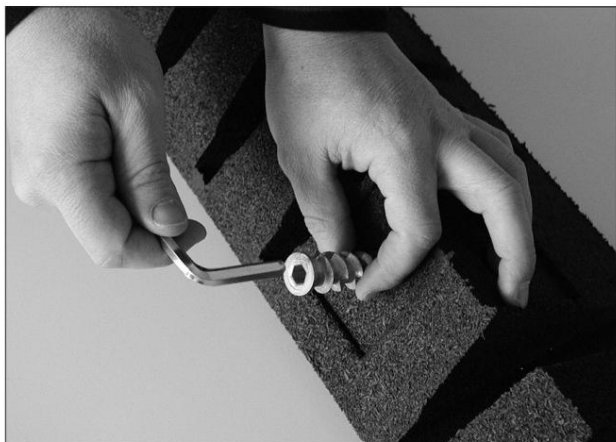


1 Skruva fast aluminiumpluggarna i undersidan av elastiken kantsten.

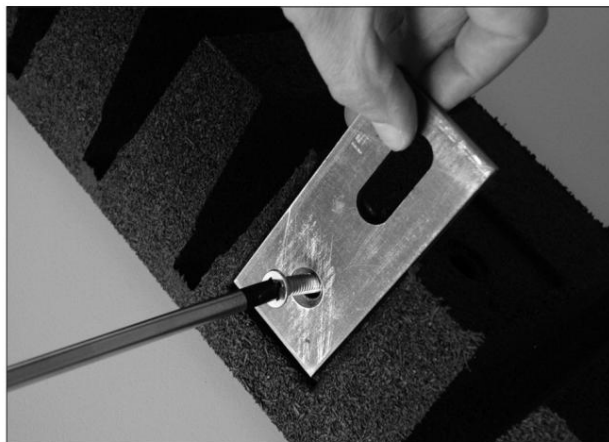


2 Placera bottenplattorna och fäst dem med turboskruvar på bäst den elastiska kantstenen.

TIPS: Förmonteringen av bottenplattorna (1+2) kan utföras oavsett väder på byggarbetsplatsen eller i verkstaden.

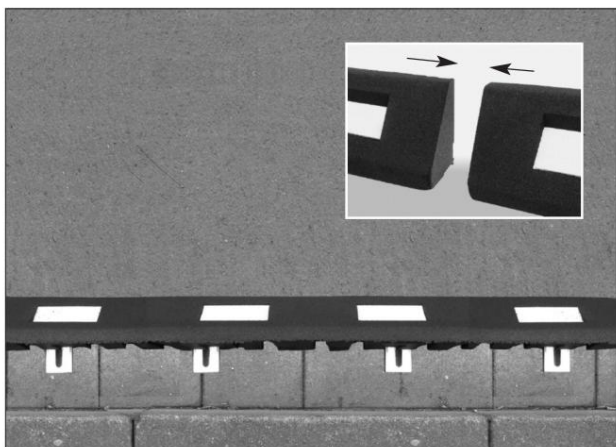

3 Limma fast de elastiska kantstenarna på framsidan med Loctite enligt bearbetningsanvisningarna och rikta in dem mot objektet.

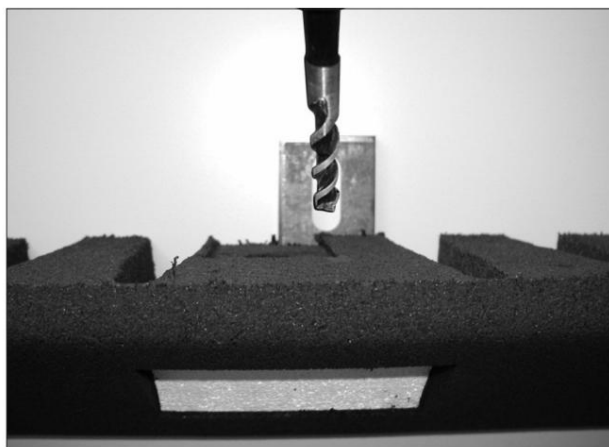

4 Borra plugghål med en borrar (12 Ø) ca 110 mm djupa, ammsug eller blås ut borrhåll.



5 Plugg med skruv och bricka genom bäst i bottenplattan.



6 Dra åt med en 17 mm hylsa/gaffel och ca 25 Nm.

OBSERVERA: De elastiska kantstenarna måste vara underlagda med massiva material (t.ex. asfalt, betong, marksten)!