
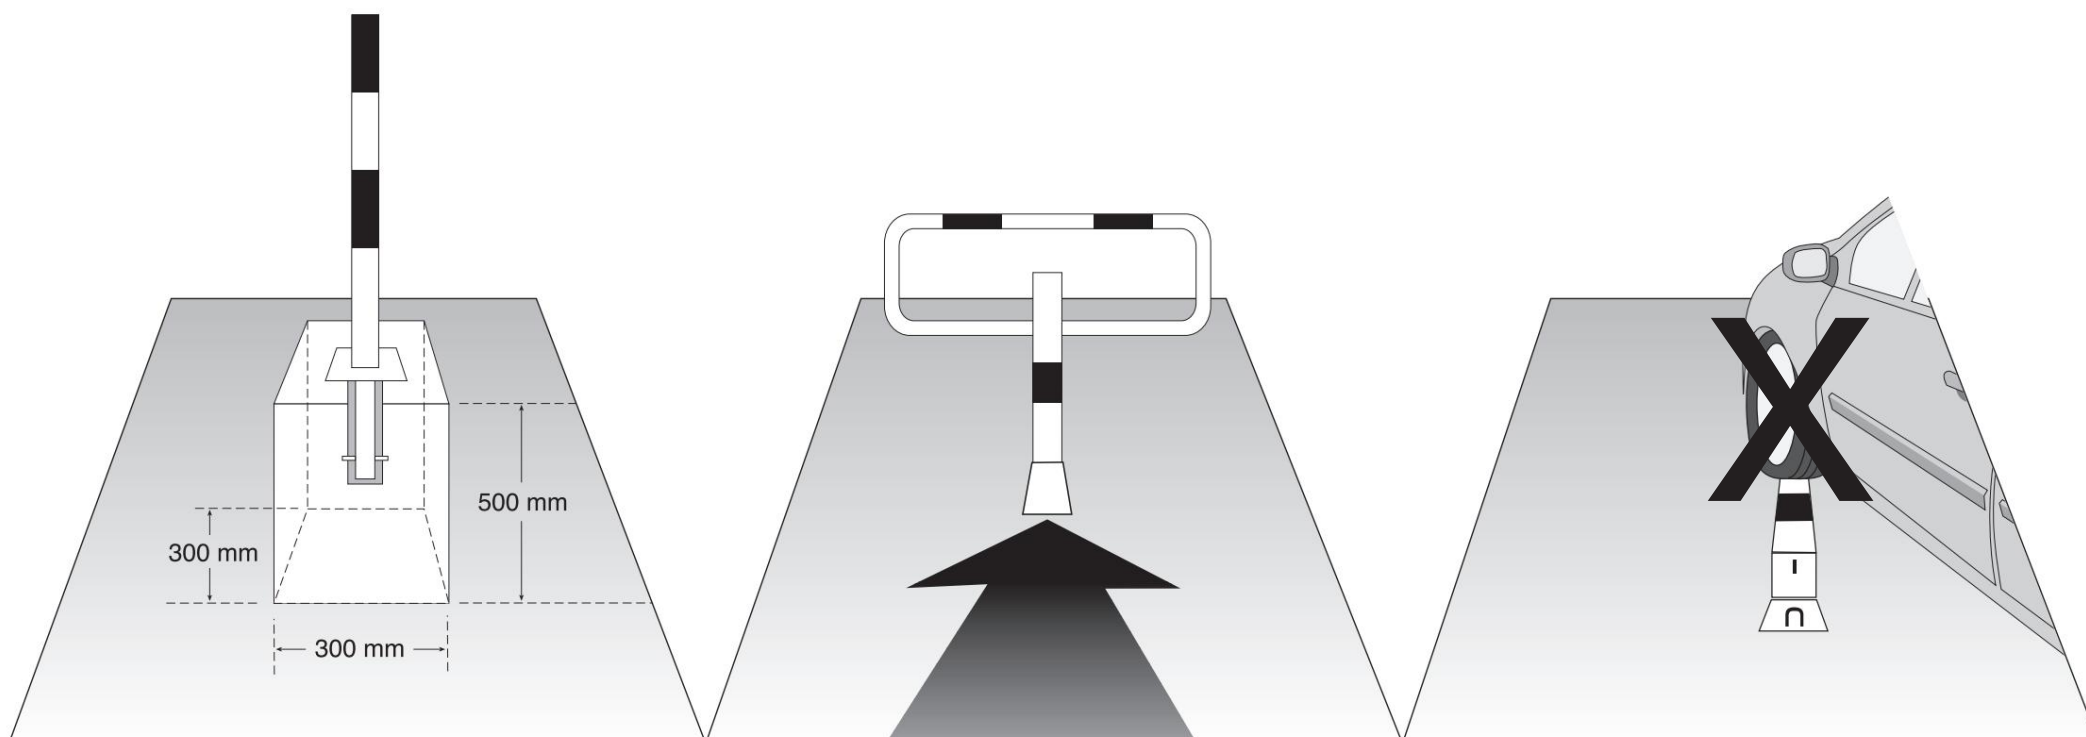


Monteringsanvisningar för SESAM-avspärrningsstolpar

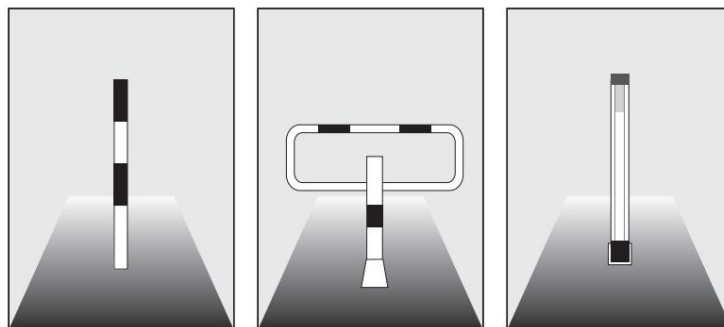

WM 1350